


## Описание выходов контроллеров серии TECH 300, TECH400, TECH 500

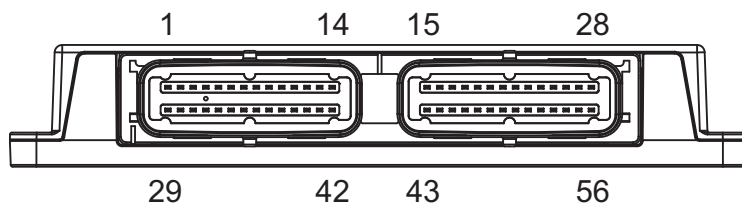

№ Кода	Вид	Цвет провода	Описание
1	Выход	Жёлтый	Бензиновый инжектор 1
2	Выход	Зелёный	Бензиновый инжектор 2
3	Выход	Красный	Бензиновый инжектор 3
4	Выход	Синий	Бензиновый инжектор 4
5	Выход	Оранжевый	Бензиновый инжектор 5
6	Выход	Фиолетовый	Бензиновый инжектор 6
7	Выход	Коричневый	Бензиновый инжектор 7
8	Выход	Серый	Бензиновый инжектор 8
9	Выход	Серо-белый	Газовый инжектор 8 - управление
10	Выход	Серо-фиолетовый	Газовый инжектор 6 - управление
11	Выход	Серо-синий	Газовый инжектор 4 - управление
12	Выход	Серо-зелёный	Газовый инжектор 2 - управление
13	Вход	Коричневый	MASA - газовые инжекторы
14	Выход	Сине-красный	+12V - питание газового инжектора
15	Вход	Красный	Сигнал зажигания (+12V) или +12V бенз. инжектор
16	Выход	Белый	+12V - питание датчика PTS01
17	Выход	Сине-красный	+12V - питание газового инжектора
18	Вход	Красный	+12V - из аккумулятора - питание газового инжектора
19	Вход/Выход	Зелёный	OBD (CAN-L, L-line)
20	-	-	-
21	Выход	Красный	+12V - питание WPG
22	Вход	Красный	+12V - из аккумулятора - питание контроллера
23	Выход	Синий	+12V - питание переключателя
24	Выход	Красно-белый	Переключатель - уровень газа
25	Вход	Серо-чёрный	Переключатель - кнопка
26	Выход	Красный	Переключатель - питание звонка
27	Выход	Зелёно-белый	Переключатель - диода LED бензин/газ
28	Вход	Коричневый	Импульсы оборотов с катушки или распределительного вала
29	Вход	Жёлто-чёрный	Бензиновый инжектор 1 - ECU
30	Вход	Зелёно-чёрный	Бензиновый инжектор 2 - ECU
31	Вход	Красно-чёрный	Бензиновый инжектор 3 - ECU
32	Вход	Сине-чёрный	Бензиновый инжектор 4 - ECU
33	Вход	Оранжево-чёрный	Бензиновый инжектор 5 - ECU
34	Вход	Фиолетово-чёрный	Бензиновый инжектор 6 - ECU
35	Вход	Коричнево-чёрный	Бензиновый инжектор 7 - ECU
36	Вход	Серо-чёрный	Бензиновый инжектор 8 - ECU
37	Выход	Серо-чёрный	Газовый инжектор 7 - управление
38	Выход	Серо-оранжевый	Газовый инжектор 5 - управление
39	Выход	Серо-красный	Газовый инжектор 3 - управление
40	Выход	Серо-жёлтый	Газовый инжектор 1 - управление
41	Выход	Синий	+12V - газовый клапан
42	Вход	Красный	+12V - из аккумулятора - питание газового инжектора
43	Выход	Красный	+12V - питание Rs232
44	Вход	Коричневый	MASA
45	Вход	Коричневый	MASA - газовые инжекторы
46	Вход	Синий	RXD
47	Выход	Белый	TXD
48	Вход/Выход	Зелёный - Белый	OBD (CAN-H, K-Line)
49	-	-	-
50	Вход	Фиолетовый	Датчик лямбда 1
51	Вход	Оранжево-чёрный	Температура газа из датчика PTS01
52	Вход	Оранжевый	Температура редуктора
53	Вход	Белый	Разрежение коллектора из датчика PTS01
54	Вход	Белый	Давление газа из датчика PTS01
55	Вход	Белый	Уровень газа из датчика WPG
56	Вход	Фиолетово-серый	Датчик лямбда 2